

Instrukcja Obsługi

Stacji ładowania pojazdów elektrycznych ecoMOTO typu TPE100



Wersja dokumentu	Sporządził	Data	Model	Data ważności	Dotyczy (nr zlec.)
1.0	Andrzej Mazurkiewicz	05.11.2018	TPE1.C	do opublikowania wersji 1.1	

Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o.
ul. Ludwikowo 1, 85-502 Bydgoszcz
TEL. +48 (52) 518 36 70
FAX +48 (52) 518 56 10
MAIL biuro@kzl.com.pl
WWW www.kzl.pl



Spis treści

1. Wstęp

2. Wyposażenie stacji związane z obsługą.

3. Zasady postępowania podczas ładowania pojazdu.

Producent:

Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o.

ul. Ludwikowo 1; PL-85-502 BYDGOSZCZ

Tel./ fax (xx48) prefix 52 518 5610

Tel./ fax (xx48) prefix 52 518 5605

Sekretariat, Zarząd Spółki


Dział Handlowy

1. Wstęp

Niniejszy dokument przeznaczony jest dla użytkowników Stacji Ładowania Pojazdów Elektrycznych ecoMOTO®, typu TPE100. Dokument zawiera wskazówki ułatwiające eksploatację urządzenia.

2. Wyposażenie stacji związane z obsługą.

W górnej części obudowy zgromadzono elementy związane z obsługą stacji i sterowaniem całego urządzenia. Nieco poniżej górnych drzwiczek zamocowano drukarkę przeznaczoną do wszelkich wydruków związanych z obsługą klienta. Gniazda przeznaczone do dystrybucji energii umieszczone są w górnej części, z obu boków urządzenia. Po obu stronach znajdują się gniazda trójfazowe NODE Typ 2. Po prawej stronie obudowy znajduje się czytnik bezdotykowych kart systemu Mifare, umożliwiający autoryzację obsługi serwisowej. Na Rys. 1. pokazano lokalizację wymienionych zespołów w górnej komorze stacji.

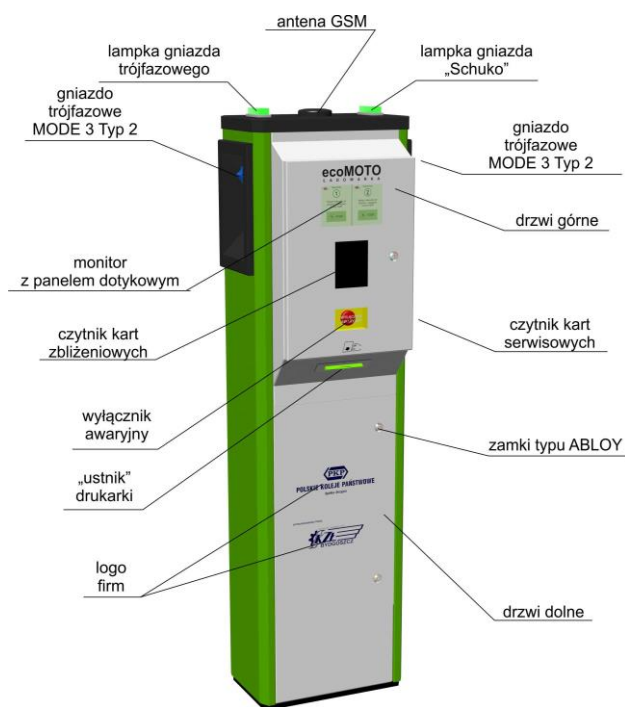


Rys. 1. Widok stacji z zaznaczonymi elementami obsługi

3. Zasady postępowania podczas ładowania pojazdu.

Uwaga: Przed przystąpieniem do dalszych czynności należy się upewnić czy pojazd został zaparkowany w sposób umożliwiający bezproblemowe podłączenie przewodu zasilającego (maksymalna odległość pojazdu od ładowarki nie może przekraczać 2 metrów).

W zależności od miejsca zaparkowania samochodu należy wybrać numer gniazda do którego zostanie podłączony pojazd.


- 3.1. Uruchomienie ładowarki następuje w momencie naciśnięcia przycisku START na monitorze dotykowym.

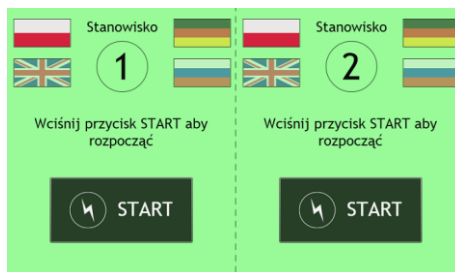


- 3.2. Po naciśnięciu przycisku START ładowarka poprosi o podłączenie pojazdu. Czas na podjęcie decyzji wynosi 60 sek.



- 3.3. Aby rozpocząć proces ładowania należy nacisnąć przycisk ROZPOCZNIJ ŁADOWANIE. W przypadku gdy Użytkownik korzysta po raz pierwszy z ładowarki należy pobrać KOD ROZŁĄCZAJĄCY.

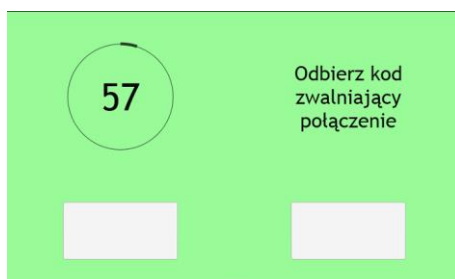

- 3.4. Po wydrukowaniu KODU ROZŁĄCZAJĄCEGO ładowarka automatycznie rozpoczyna ładowanie pojazdu.

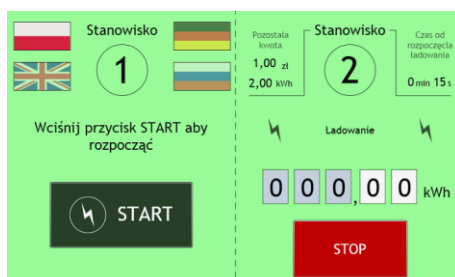


Ekran pozwala na odczyt ilości energii elektrycznej. Przycisk STOP umożliwia zatrzymanie procesu ładowania w dowolnie wybranym momencie.

Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o.
 ul. Ludwikowo 1, 85-502 Bydgoszcz
 TEL. +48 (52) 518 36 70
 FAX +48 (52) 518 56 10
 MAIL biuro@kzl.com.pl
 WWW www.kzl.pl



- 3.5. W celu zatrzymania procesu należy wprowadzić KOD ŁADOWANIA oraz nacisnąć przycisk .

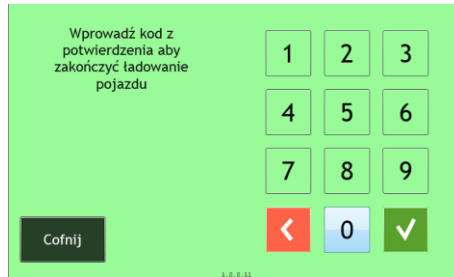

- 3.6. Po tych czynnościach ładowarka się wyłączy i umożliwi wysunięcie wtyków z gniazd ładujących.



-KONIEC-